


ibaPDA

Besteht die Möglichkeit, in ibaPDA-V6 die Messung nach dem Booten des Rechners automatisch zu starten?


Ja, diese Möglichkeit besteht.

Um die Messung in ibaPDA-V6 nach dem Booten automatisch zu starten, nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

1. Aktivieren Sie im ibaPDA-V6-Dienststatus die Option "Dienst automatisch starten, wenn Windows startet":

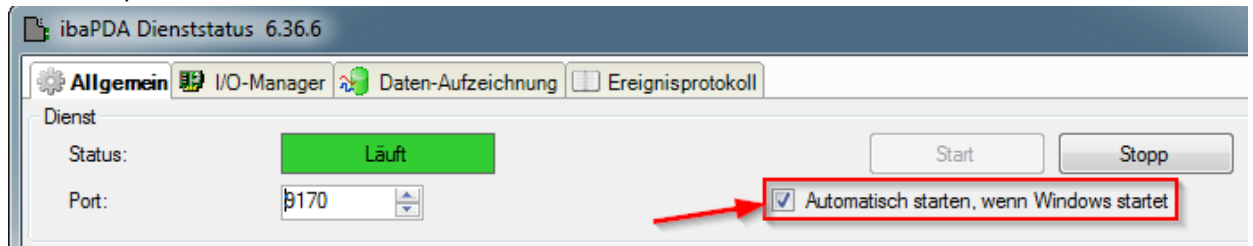

2. Im ibaPDA-Client-I/O-Manager aktivieren Sie unter "Allgemein" die Option "Erfassung starten, wenn Server startet":

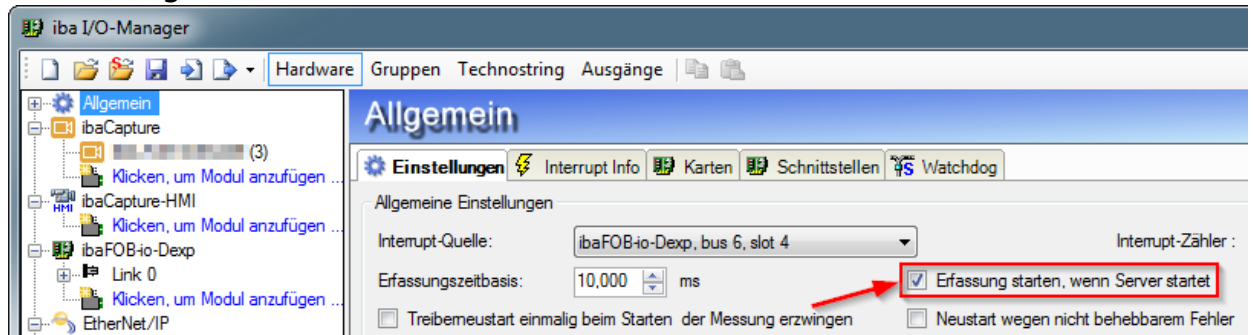

Durch das Aktivieren dieser Einstellungen wird die Messung nach dem Booten automatisch gestartet, auch ohne dass ein Benutzer in Windows angemeldet ist.

Eindeutige ID: #1066

Verfasser: Steffen Falter

Letzte Änderung: 2017-08-09 11:02